

## Arion

# Enkel installasjonsguide

**Viktig:** Har du signal på den gamle dekoderen skal du ikke skifte til den nye dekoderen før skjermen blir svart!

### Programkort:

- Bytter du til ny dekoder bruker du det samme programkortet som før.

### Installering:

- Koble opp dekoder med HDMI-kabel, antennekabel og strømforsyning
- Endre kanalen på TV til HDMI
- Slå på dekoder med rød knapp i høyre hjørne
- Trykk på blå knapp for neste
- Velg språk ved å bruke piltast til høyre og trykk på blå knapp
- Trykk blå knapp
- Angi lydvalg og undertekst ved å bruke piltast til høyre, og neste valg ved piltast ned Trykk blå knapp når du har valgt språk
- Angi TV-skjerm format. Standard flatskjerm er 16.9. Trykk blå knapp for neste
- Trykk på rød knapp for å starte automatisk søk: Startfrekvens: 177  
Sluttfrekvens: 858  
QAM modulasjon: All  
Nettverkssøking: Nei
- Du vil nå få opp en oversikt over kanaler som ble funnet. Trykk exit for å gå ut av menyen.

### Kanalsøking:

- Trykk på meny
- Velg innstillinger og trykk OK
- Velg kanalsøk
- Velg automatisk søk, trykk OK og deretter rød knapp
- Når søket er ferdig, trykk exit for å gå ut av menyen.

### Fabrikkinnstilling:

- Trykk på Meny – System info – Fabrikkoppsett – Fabrikkinnstilling
- Passord: 0000

### Signalnivå:


- Trykk på Meny – System info – Signalnivå

Har du trøbbel eller spørsmål?

Se **feilsøking** på neste side for kjente problemstillinger og kontaktinformasjon

## Feilsøking:

1. TV og dekoder er slått på, men jeg får ikke bilde på skjermen.
  - **Løsning:** Sjekk at alle kabler står godt i. Sjekk at tven står på kanalen på HDMI (Se neste punkt)
2. Jeg vet ikke hvordan jeg får skiftet til kanalen HDMI.
  - **Løsning:** Se om du finner en av knappene vist på bildene under på fjernkontrollen til tven og velg deretter HDMI på menyen på menyen.

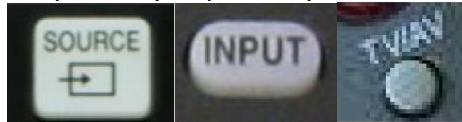

3. Jeg finner ingen kanaler etter gjennomført søk.
  - Løsning:** Sjekk at antennekabel er i orden og at signalstyrken er 50 eller mer. Ved lavt signal prøv antennejustering. Prøv å ta et nytt søk etter en stund. Dekoderen kan trenge litt tid for å bli oppdatert.
4. Dekoderen slår seg automatisk av etter en stund.
  - Løsning:** Trykk på Meny – Innstillinger – Brukerinnstillinger - Hvilemodus og deretter angi når dekodeeren skal gå i hvile
5. Jeg får beskjed om at det er noe feil med kortet – smartcard.
  - Løsning:** Trykk på meny – System info – Piltast venstre (CAS) – dersom der står ingen kort satt inn, ta ut kortet og sett det inn med gullbrikken ned. Vedvarende feilmelding, ta kontakt med kundeservice.

Paneda

Kystsenteret

6740 Selje

Telefon: (+47) 06 741

Man – Fre: 08:00 – 20:00

Lør – Søn: 10:00 – 20:00

support@paneda.no

www.paneda.no



PANEDA®