

Installasjonsguide TV-antenne

Vi anbefaler at man kobler opp dekoderen først




1. Avisoler 15 mm




2. Avisoler senterleder 8-9 mm



3. Viktig: Unngå kortslutning. Skjermtråden skal ikke komme bort i senterlederen.

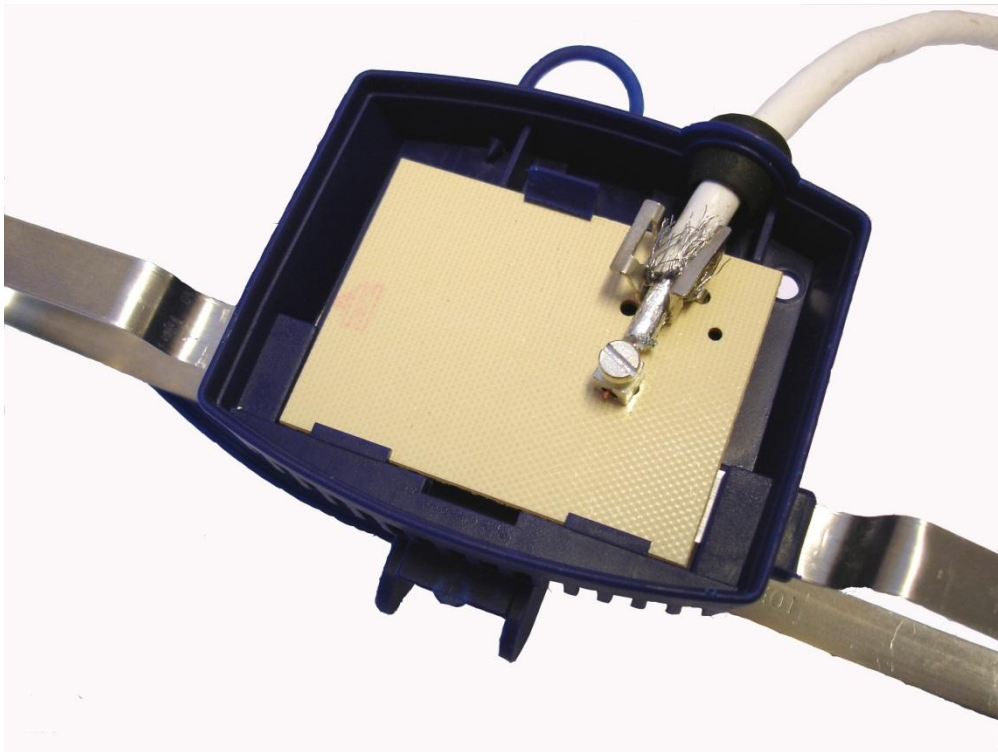

4. Slik skal det se ut inne i den blå boksen.

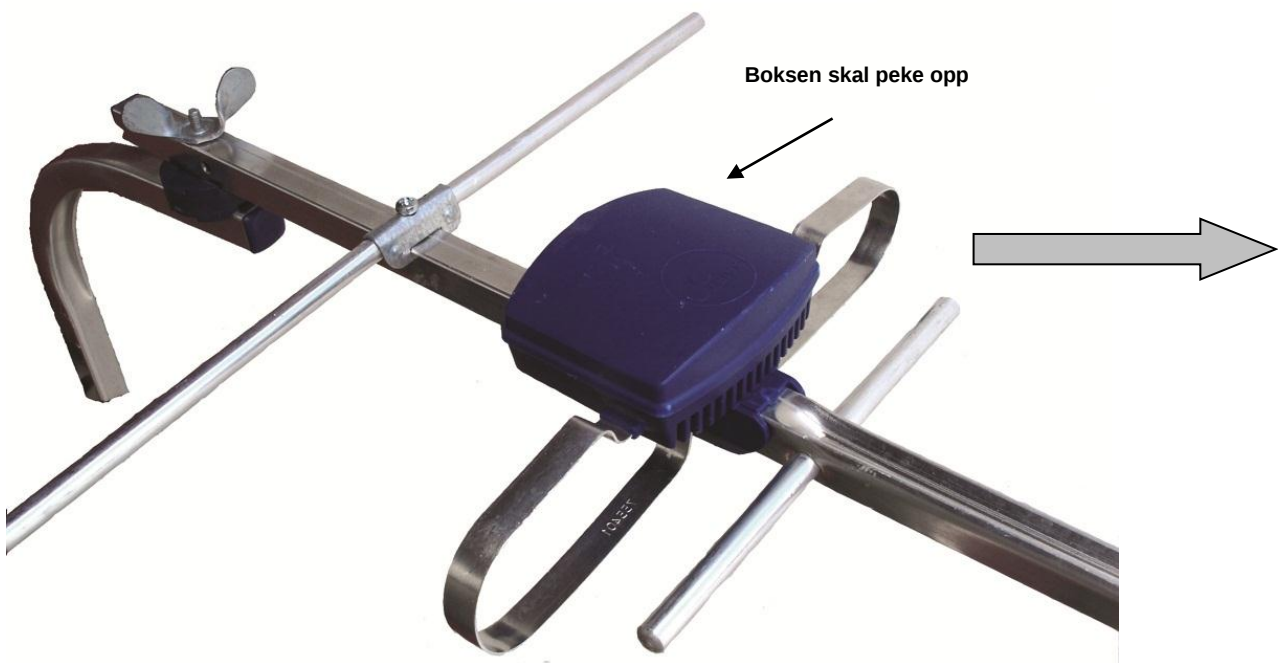

5. Boksen skal peke oppover. Antennen skal peke mot senderen.

Montering av antennen:

Antennen bør ha fri sikt til senderen og at den festes ute.

Når man skal montere antennen er det viktig å finne midtpunktet. Legg antennen ned på bakken. Bruk TV-skjermen til å se signalindikatorene som kommer fra dekoderen viser. Hev antennen horisontalt (opp og ned) til signalet forsvinner og vertikalt (begge sidene) til signalet forsvinner. Innenfor dette området bør antennen monteres. Vi anbefaler at man har en slakk på ca. 1-2 meter hengende på utsiden. Dette for at det skal bli enklere å justere på antennen senere om det blir nødvendig.

S = Signalstyrke

Signalstyrken indikerer hvor godt signal man får fra antennen. Vi anbefaler at signalstyrken bør være over 60 %.

Q = Kvalitet

Når vi snakker om kvalitet, så snakker vi om bildekvaliteten. Vi anbefaler at kvaliteten skal ligge opp mot 99-100 %. Da får man et stabilt og godt bilde.